



I.L. MOTORSPORT


Einbauanleitung

Domstrebe hinten NC


NC0-0966

Für den Einbau der Domstrebe muß die Kofferraumverkleidung ausgebaut werden.
Gehen Sie wie folgt vor:


Die Befestigungsstifte an der Kofferraumschlossverkleidung herausziehen. Die Steckverbinder abklemmen und die Verkleidung ausbauen.

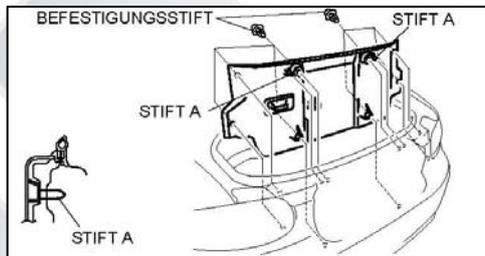



Die Befestigungsstifte der Trennwandverkleidung herausziehen. Die Verkleidung entfernen.

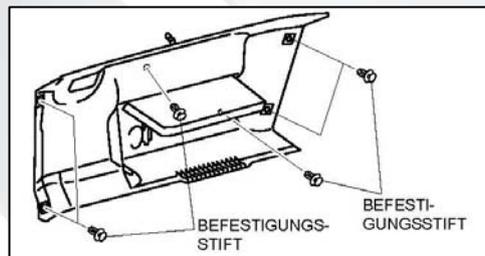

Die Befestigungsstifte der Seitenverkleidungen rechts/links herausziehen. Die Verkleidungen ausbauen.
Das auf der linken Seite befindlichen Schutzblech ist abzuschrauben.

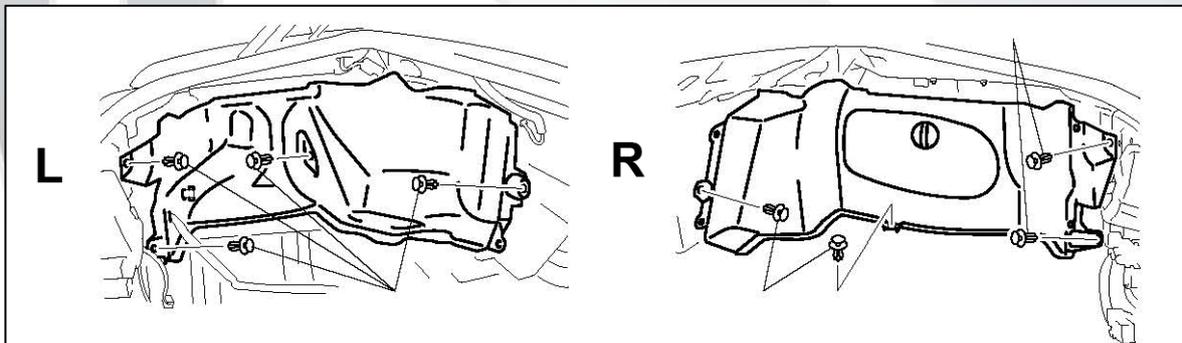

Jetzt können die freigewordenen Domschrauben gelöst werden. Lösen Sie zusätzlich die untere Mutter der Tankeinfüllstutzenhalterung und die Befestigungsclips der verlegten Kabel.

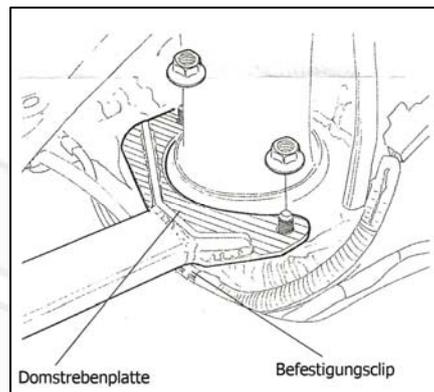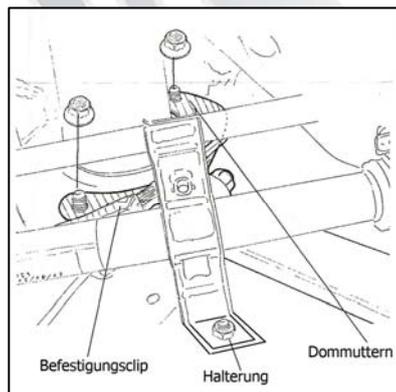



I.L. MOTORSPORT

Einbauanleitung

Domstrebe hinten NC


NC0-0966

Legen Sie die Domstrebe lose auf die Bolzen auf und richten sie aus. Beim Einbau sind die Einfüllrohre leicht anzuheben. Mit den beigegefügteten Muttern können Sie die Domstrebe jetzt befestigen.


Beim Einbau der Verkleidungen müssen diese angepasst werden.

In folgender Bildfolge werden die Änderungen dargestellt.


Rechte Seitenverkleidung wie dargestellt ausschneiden.

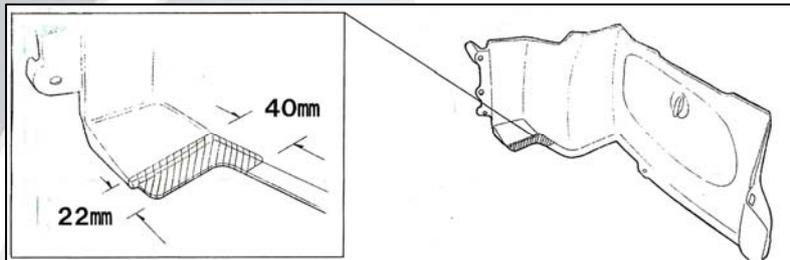


Linke Seitenverkleidung und das darunter liegende Blech wie dargestellt ausschneiden

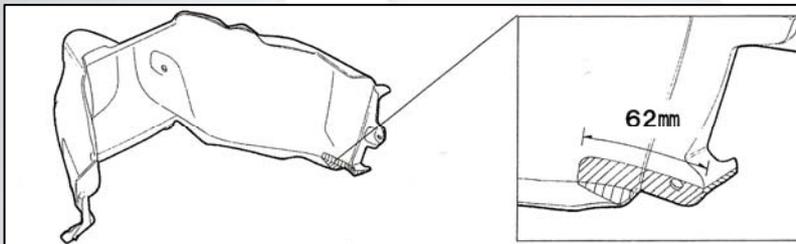

Blech

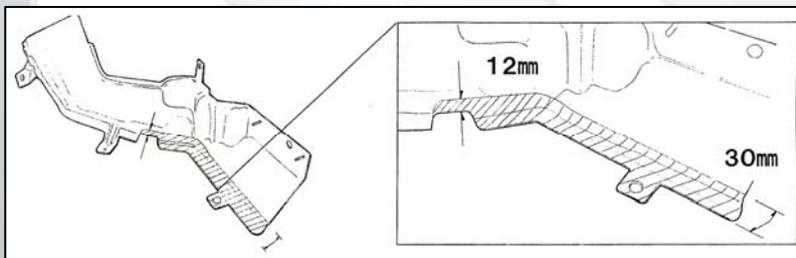

Trennwandverkleidungen wie dargestellt ausschneiden

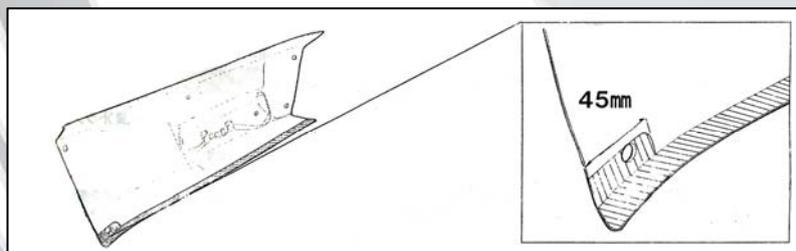

Jetzt können die Verkleidungsteile in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau wieder eingebaut werden.

