



Einbauanleitung

Armauflage Mittelkonsole

ND0-301519, ND0-301520, ND0-301521

I.L. MOTORSPORT

Klappen Sie denn Deckel der Mittelkonsole auf, stecken Sie bei halb geöffnetem Deckel (Bild 1) den Stopper (Bild 2) in die Öffnung an der Kopfseite des Ablagefaches (Bild 3/4) Drücken sie den Stopper bis in die Endposition (Bild 5). Nehmen Sie die Armauflage und stecken die Halterung in die Aufnahme für die Getränkehalter (Bild 6). Das Haltegummi (Bild 7) an der Unterseite der Armauflage, wird oberhalb der Einrastpinne entlang gelegt. Hier kann sich dann das Gummi in den dafür vorgesehenen Vertiefungen, an der Unterseite der Armauflage beim schließen einschmiegen. Durch den Stopper bleibt die Armauflage nach dem öffnen in Senkrechter Position stehen (Bild 8).



Bild 1



Bild 2



Bild 3

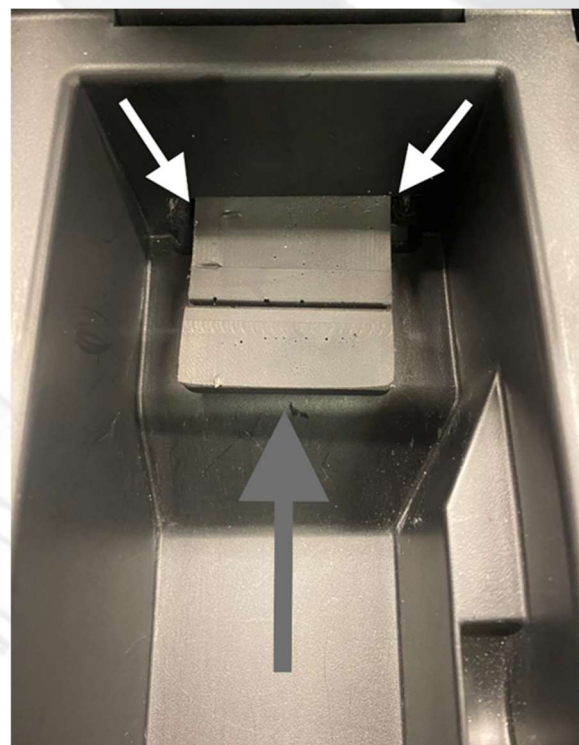


Bild 4



Einbauanleitung

Armauflage Mittelkonsole

ND0-301519, ND0-301520, ND0-301521

I.L. MOTORSPORT

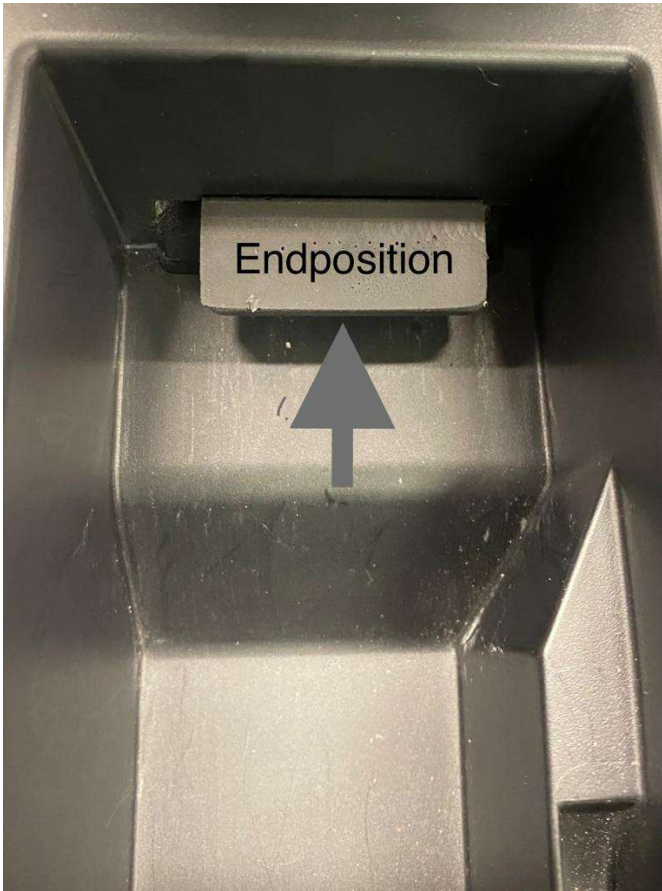


Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8